


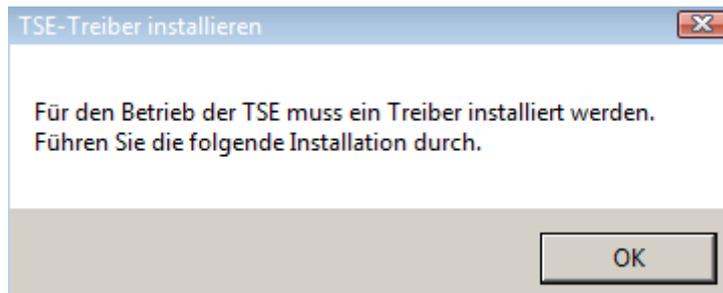
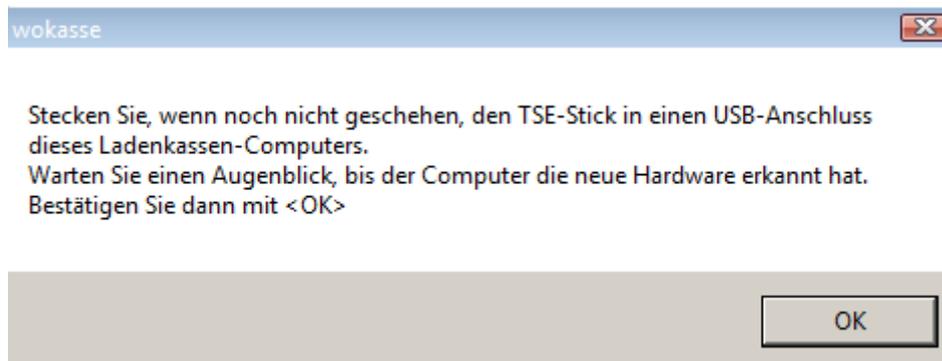




Anleitung zum Einrichten der TSE:



- Stecken Sie den TSE-USB-Stick, den Sie von OPA erhalten haben, in einen USB-Anschluss des Ladenkassenrechners.
- Beachten Sie, dass die TSE zukünftig dauerhaft eingesteckt bleiben muss.
- Haben Sie nicht mehr ausreichend USB-Anschlüsse am Ladenkassenrechner, können Sie auch einen USB-Hub (= ein „Doppelstecker“ für USB-Geräte) verwenden.
- Warten Sie einen Moment, bis der Ladenkassenrechner die TSE erkannt hat. Sie erhalten dann eine Meldung, dass neue Hardware erkannt wurde.
- Starten Sie nun die OPA-Ladenkasse.
- Rufen Sie dort im Menüpunkt „Extras“ den Punkt „TSE einrichten...“ auf.
- Wählen Sie im TSE-Dialog den Button „TSE für diese Kasse anmelden“.
- Bestätigen Sie nun die angezeigten Schritte:


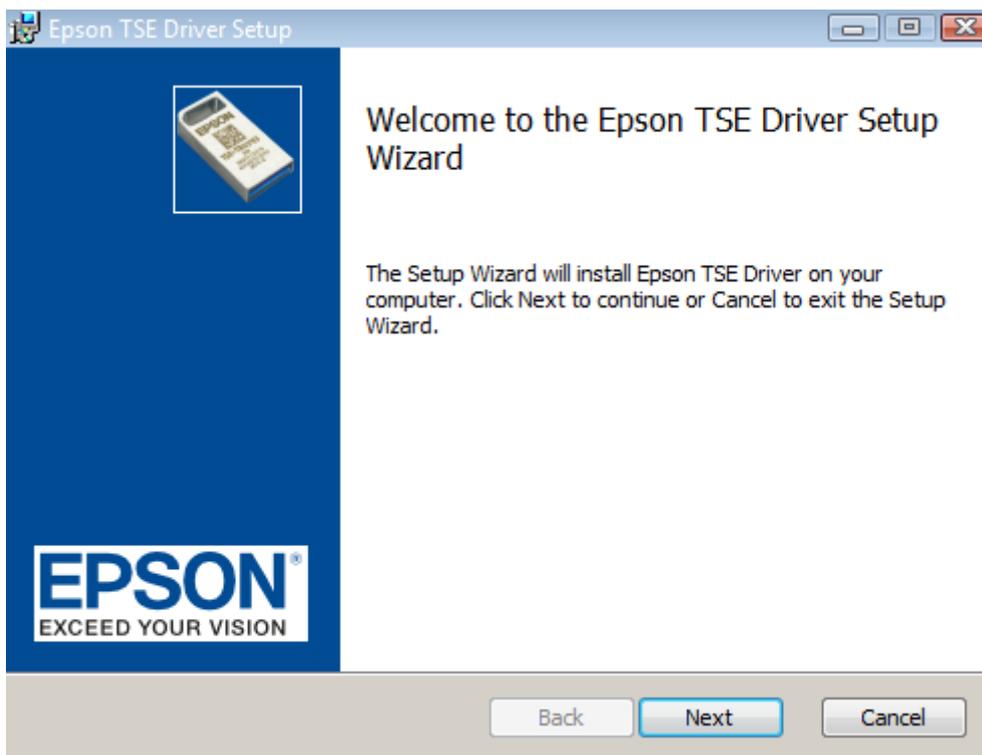


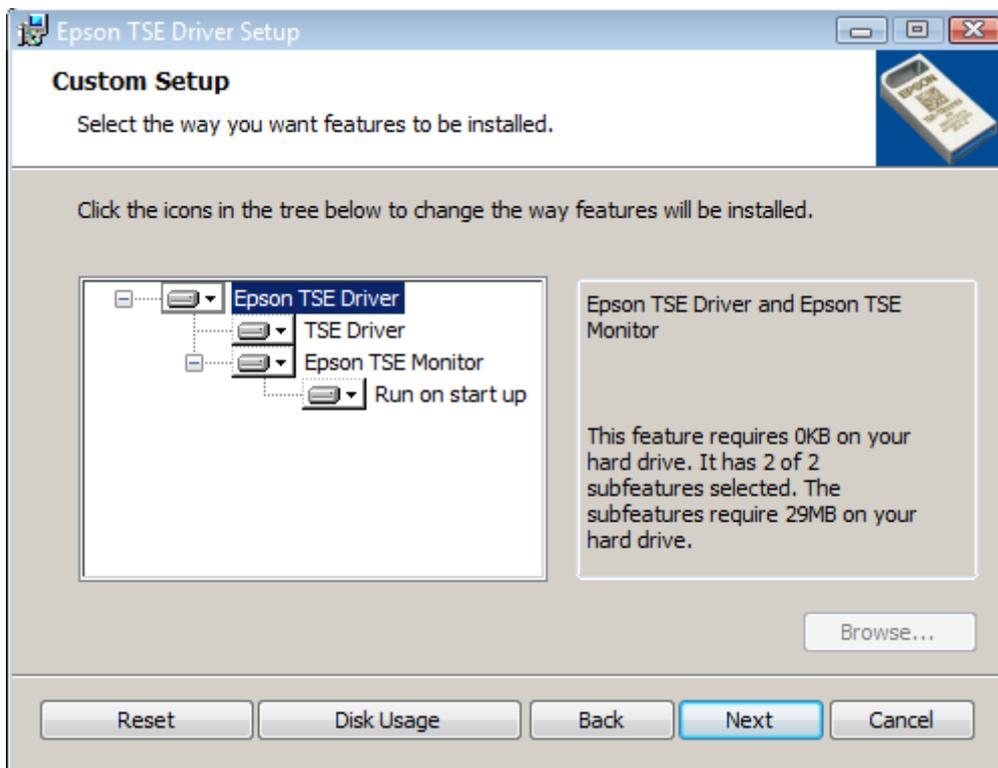

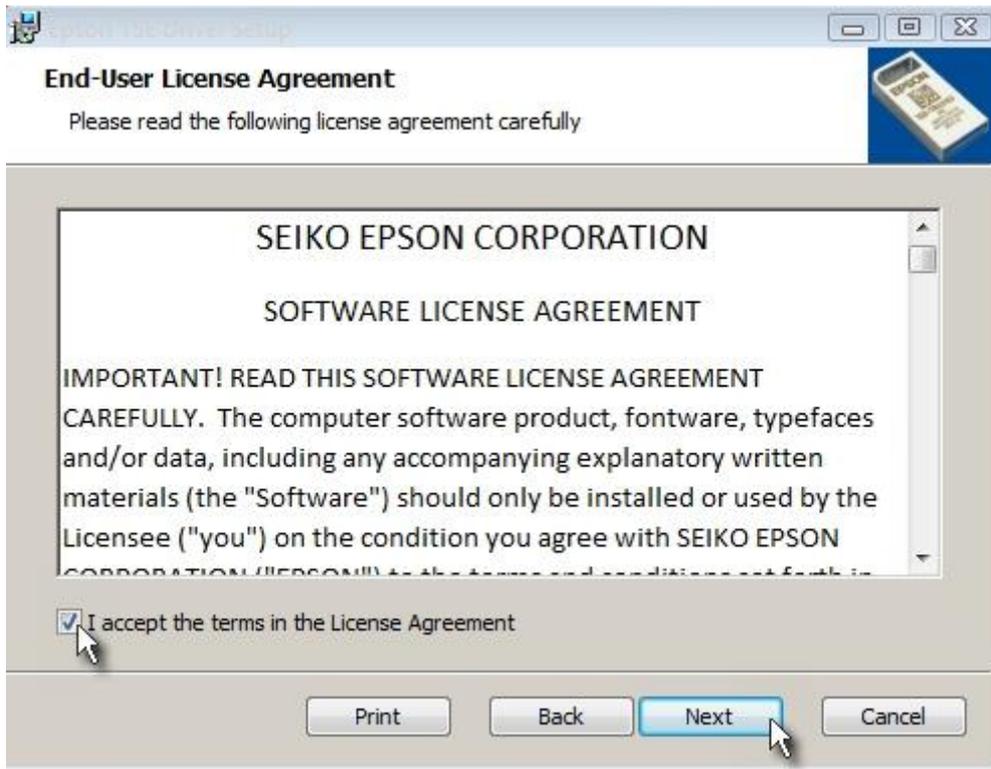

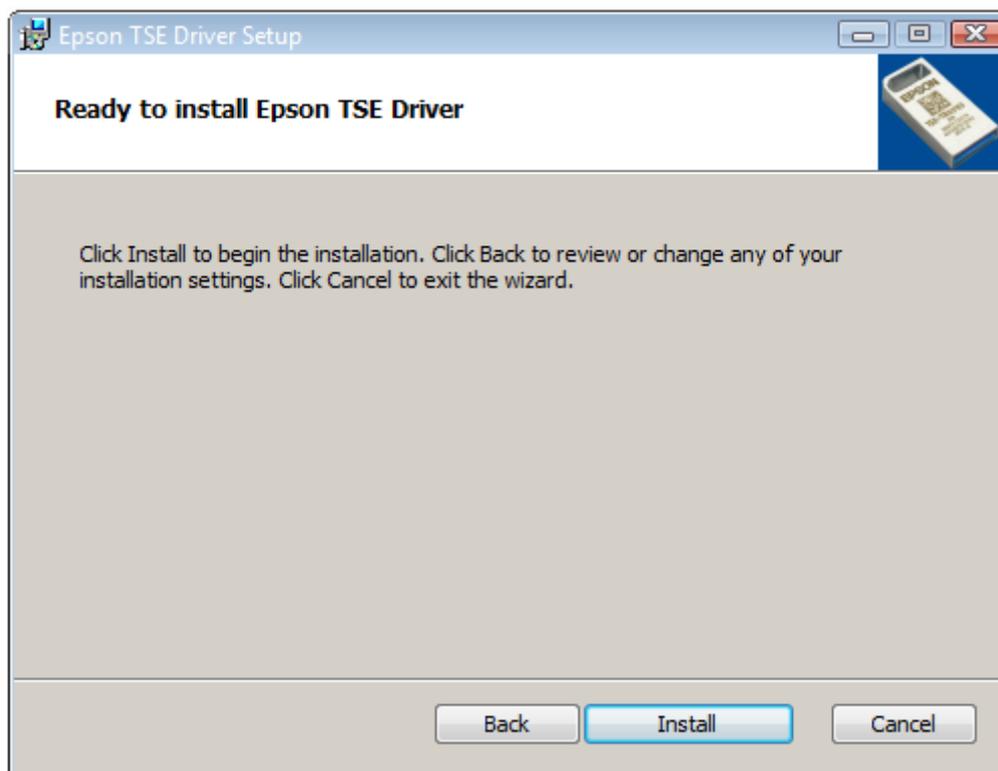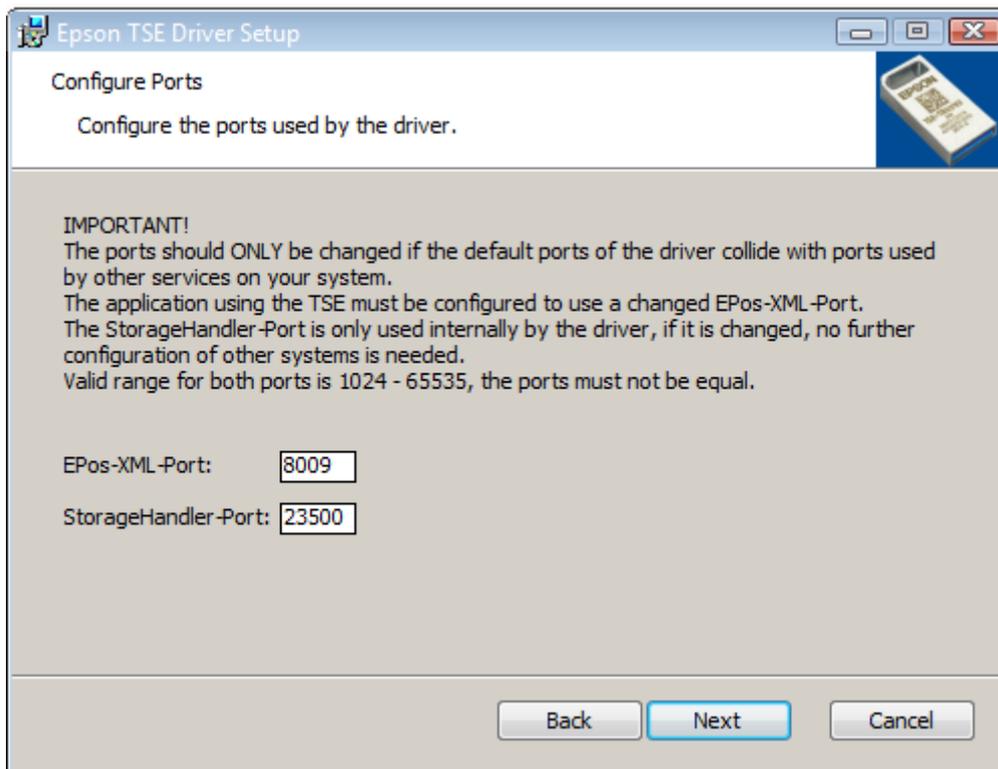

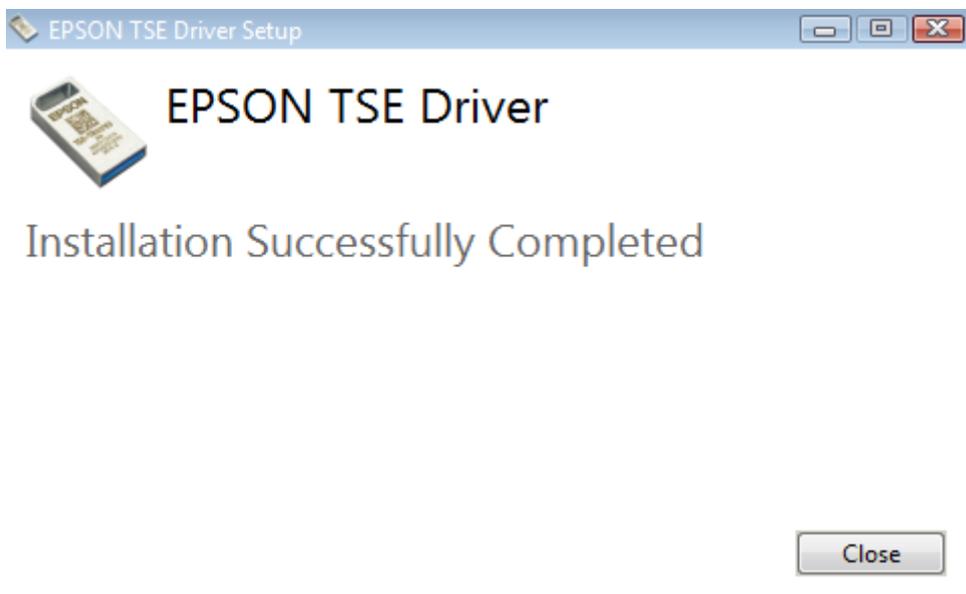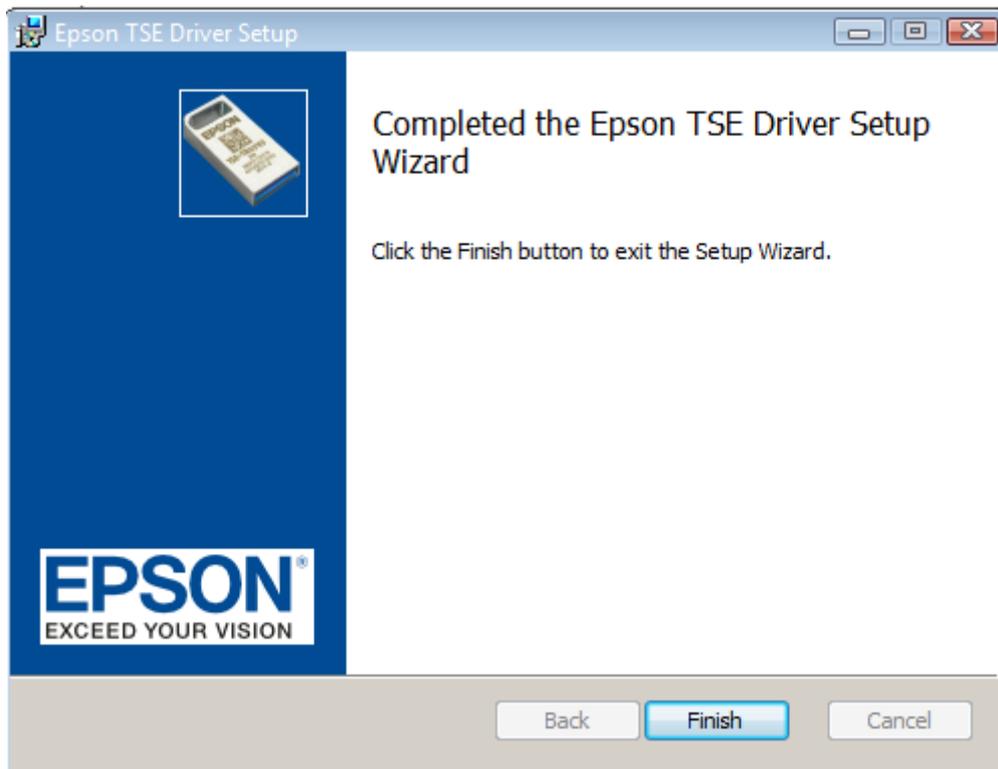

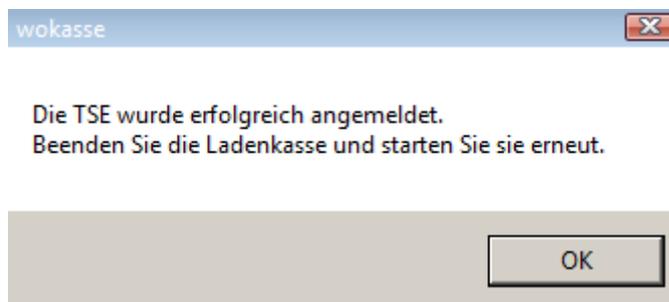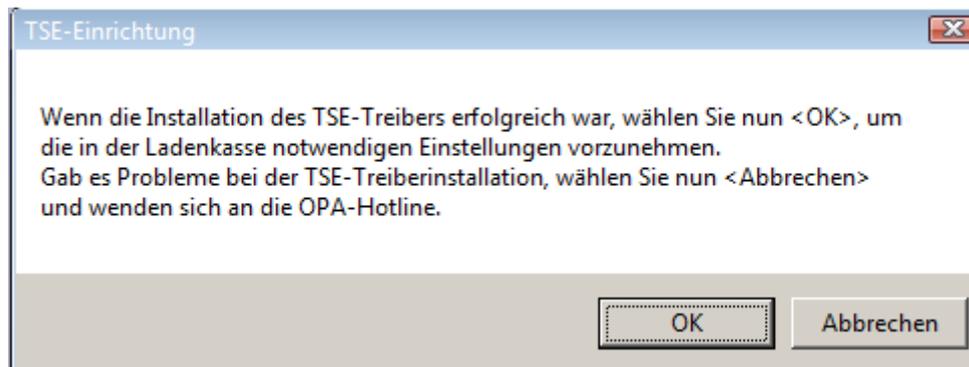

Weitere Informationen zum täglichen Gebrauch der TSE sowie zu notwendigen Änderungen in der Ladenkasse finden Sie im aktuellen Handbuchsachtrag.